
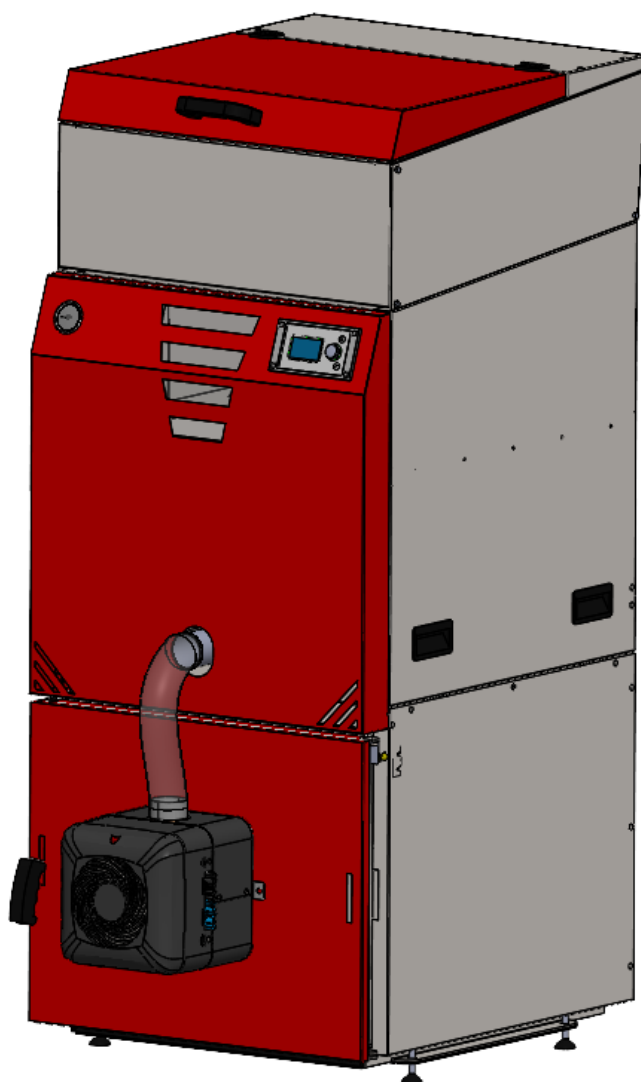
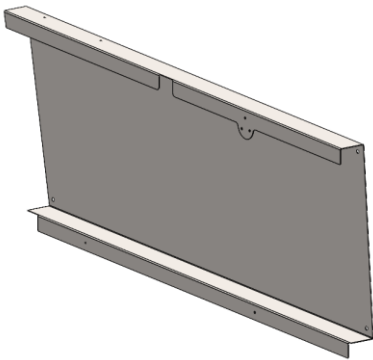
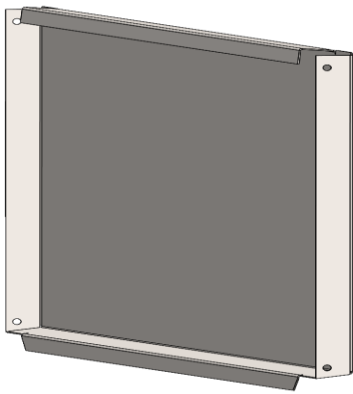



Instrukcja montażu nadstawek dla kotłów Slimko Plus

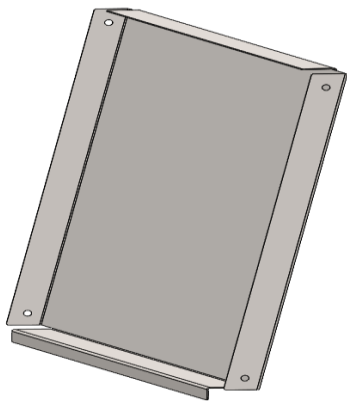

Wykaz elementów w zestawie			
L.p.	Nazwa elem.	Podgląd elem.	Liczba szt. w kpl
1.	Nadstawka boczna lewa oraz prawa		2
2.	Nadstawka przednia		1
3.	Nadstawka tylna		1
4.	Śruba M5 x 12		8
5.	Nakrętka M5		8
6.	Blachowkręt 4,2 x 19		4

Proces skręcania nadstawek


1. Łączenie nadstawek bocznych z nadstawką przednią oraz tylną za pomocą śrub oraz nakrętek.

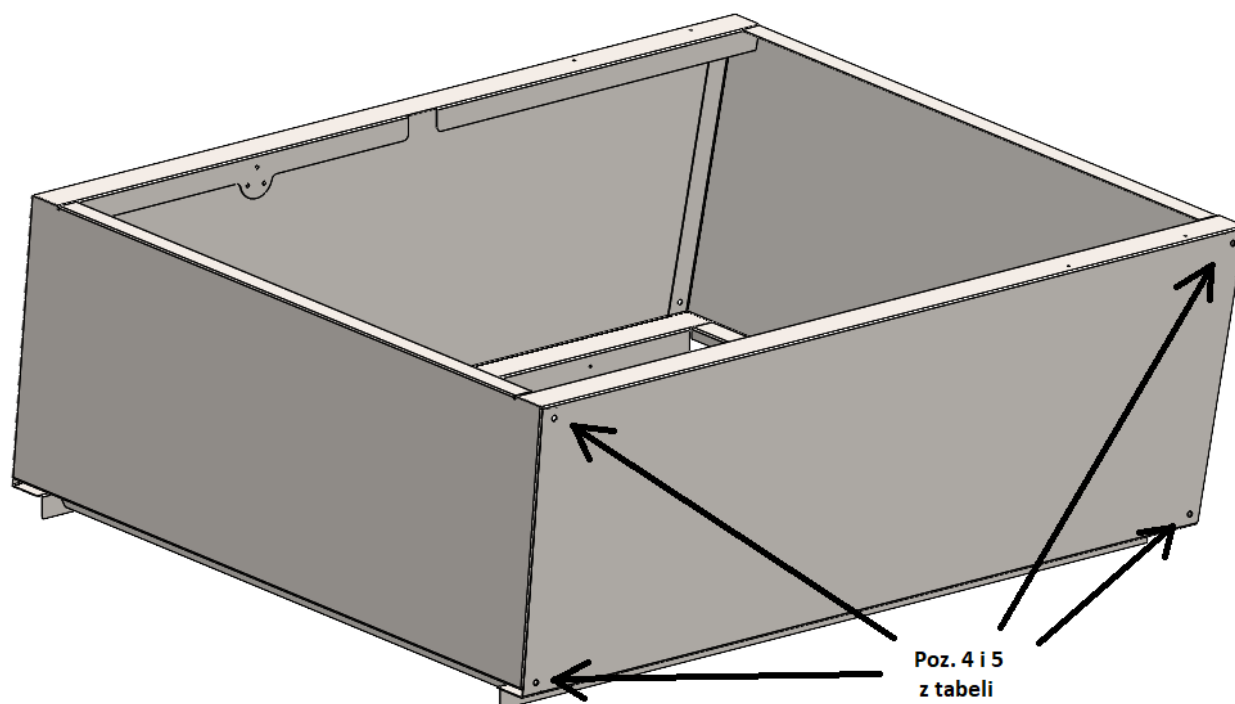

2. Demontaż pokrywy stałej oraz ruchomej pokrywy kosza wraz z siłownikami.
 - Po otwarciu pokrywy ruchomej odkręcić śrubki mocujące siłowniki do boku kosza,



- W kolejnym kroku wyjąć czarne zatyczki widoczne z góry kotła znajdujące się na pokrywie stałej,

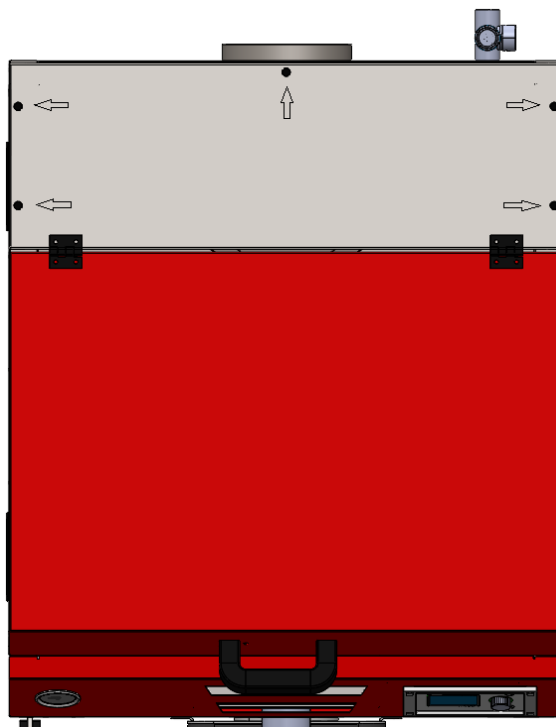

- Odkręcić widoczne blachowkręty z góry kotła,




- Następnie w bezpieczny sposób ściągnąć pokrywę z kosza.

-
3. Nałożenie złożonych nadstawek na górę kosza i ich przymocowanie za pomocą blachowkrętów na bokach w miejscach ukazanych na rysunku poniżej.



-
4. Przymocowanie pokrywy stałej oraz pokrywy ruchomej do góry nadstawek w sposób identyczny jak było to wykonane w wersji bez nadstawek.
- Przykręcić blachowkręty od góry,
 - Założyć zatyczki,
 - Przykręcić siłowniki do boków kosza.

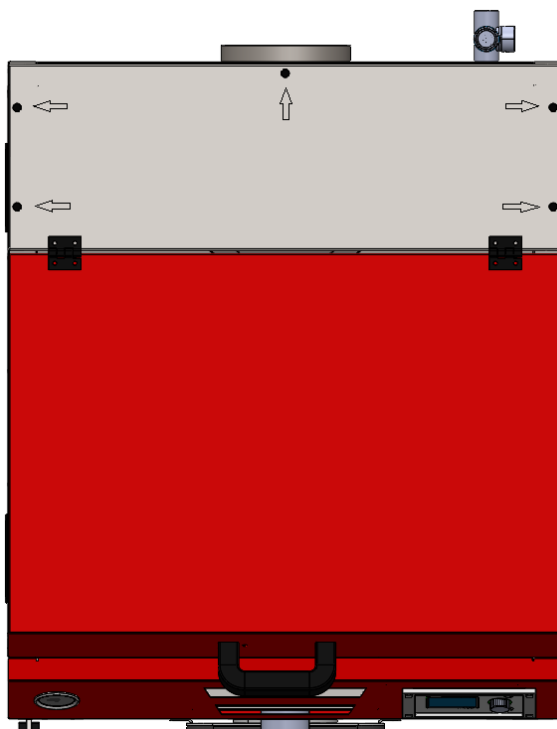

KOTŁOSPAW Sp. z o.o.
UL. SZENICA 38, 63-300 PLESZEW

Dział serwisu:
512-373-826
serwis@kotlospaw.pl

Dział handlowy:
600-494-315
handlowy@kotlospaw.pl